

## Instrucțiuni

### Semnificația pictogramelor:



Atentie: interzice operațiuni necorespunzătoare pentru a evita deteriorarea tabletei PC.



Avertisment: avertisment pentru utilizator pentru a evita eventualele deteriorări. Vă rugăm să le rețineți și să vi le reamintiți.



Important: informații importante, note obișnuite, definiții, informații și referințe generale, etc.

---

Este posibil ca și alte mărci și denumiri comerciale să fie utilizate în acest manual pentru a face referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Producătorul neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor și denumirilor comerciale, altele decât ale sale.

Informațiile din acest manual se pot schimba fără anunțare prealabilă.

***Reproducerea în orice formă fără permisiunea scrisă a producătorului este strict interzisă.***

**Imaginile produselor din acest manual sunt numai pentru referința dumneavoastră.**

## Măsuri de siguranță


1. NU apăsați sau atingeți ecranul LCD. NU puneți tableta PC la un loc cu obiecte mici, deoarece acestea pot zgâria ecranul LCD sau pătrunde în tableta PC.
2. NU expuneți tableta PC la medii cu mult praf sau murdare. Păstrați mediul curat și uscat.
3. NU așezați tableta PC pe suprafațe de lucru inegale sau instabile.
4. NU așezați obiecte pe partea de sus a tabletei PC. NU îndesați obiecte străine în tableta PC. NU acoperiți brutal ecranul LCD.
5. NU expuneți tableta PC la câmpuri magnetice sau electrice puternice; NU așezați dischete în apropierea tabletei PC sau pe, deoarece datele de pe dischete se pot pierde.
6. NU expuneți tableta PC la soare, deoarece se poate deteriora ecranul LCD, mai ales în mașină.
7. TEMPERATURA SIGURĂ: Acest tabletă PC trebuie să fie folosită numai în medii cu temperaturi între 5°C (41 °F) și 35°C (95 °F).
8. NU expuneți sau folosiți tableta PC la lichide, ploaie sau umezeală.
9. Atenție: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
10. NU aruncați tableta PC în deșeurile municipale. Verificați reglementările locale pentru reciclarea produselor electronice. Va rugăm să reciclați setul de acumulatori și să solicitați la autorități sau la distribuitor sfaturi pentru reciclare.
11. Tableta PC și adaptorul pot produce căldură în timpul funcționării sau încărcării. NU lăsați tableta PC pe genunchi sau orice parte a corpului, în scopul de a preveni disconfortul sau vătămarea prin expunerea la căldură.
12. RATING DE INTRARE: Consultați eticheta de pe tableta PC și asigurați-vă că adaptorul de alimentare este în conformitate cu specificațiile. Utilizați numai echipamentul sau accesoriile specificate de producător.
13. Verificați conexiunile dintre unitatea principală și echipament înainte de a porni tableta PC.
14. NU utilizați tableta PC în timp ce mâncați pentru a evita murdărirea tabletei PC.
15. NU introduceți nimic în tableta PC care poate duce la scurt-circuit sau deteriorarea circuitelor.
16. Opriti tableta PC, dacă doriți să instalați sau să eliminați unele dispozitive externe, care nu sunt suportate cu hot-plug.
17. Deconectați tableta PC de la priza electrică și îndepărtați orice baterii instalate înainte de curățare. NU îl lăsați la îndemâna copiilor.
18. NU dezamblați tableta PC, doar un tehnician de service autorizat

trebuie să facă reparații la. În caz contrar, pot apărea probleme, iar constructorul nu este responsabil pentru daune.

19. Utilizați numai baterii aprobate de către producător, altfel pot apărea defecțiuni.

20. Tableta PC are niște foaie de metal pentru a dispersa caldura. NU așezați tableta PC pe obiecte moi (de exemplu: pat, canapea, poala dvs.), altfel tableta PC-ul poate deveni fierbinte și va opri sistemul de operare.

## 1. Familiarizați-vă cu tableta dvs. PC

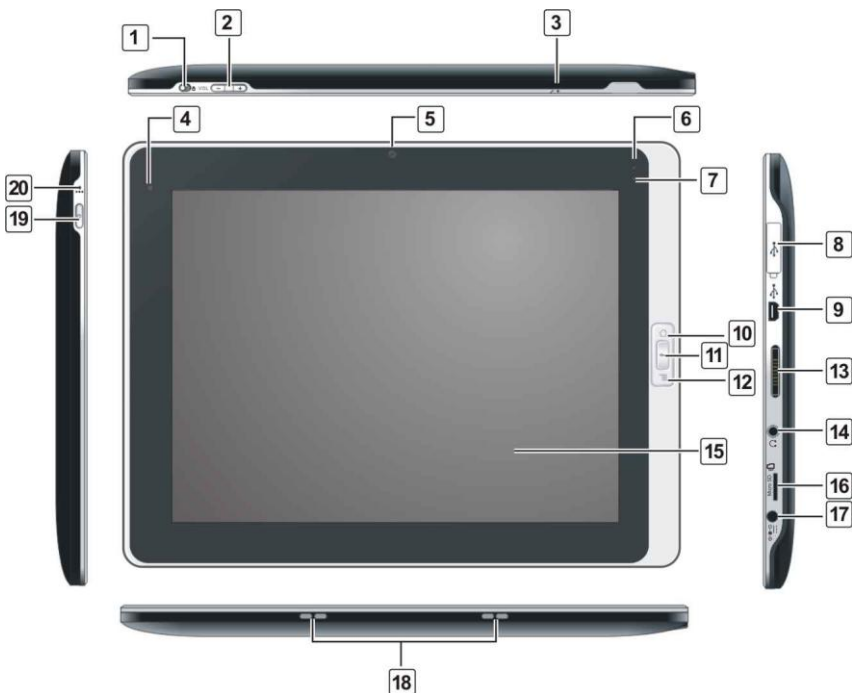

1. **Blocare auto-rotire ecran**
2. **Buton volum VOL +/-**
3. **Jack microfon**
4. **Senzor de lumină**

5. **Cameră integrată**

6. **Indicator de energie**

7. **Indicator de încărcare**

Lumina este roșie pe parcursul încărcării și verde dacă bateria este încărcată complet.

8. **Port USB(USB 2.0)**

9. **Mini-port USB**

10. **Acasă (Ecran de start)**

Apăsați o dată pentru apariția ecranului de start și apăsați lung pentru afișarea aplicației aflate în desfășurare.

11. **ÎNAPOI**

Întoarcere de la interfața anterioară.

12. **MENIU**

Afișare meniu.

13. **Cuplare la portul stației**

14. **Jack căști**

15. **Ecran tactil LCD**

16. **Micro-port SD**

17. **Jack alimentator**

18. **Difuzoare**

19. **Buton pornire**

Rețineți: apăsați o dată pentru a activa tableta PC atunci când unitatea se află în modul standby.

20. **Buton resetare**

## **2. Întreținerea tabletei PC**

Tableta PC este un dispozitiv de precizie; operarea eronată poate deteriora dispozitivul.

### **2-1 .Ecranul LCD**

Ecranul LCD este componenta cea mai delicată a tabletei PC și format din sticlă subțire. Acesta poate fi rupt prin forță exterioară. NU zgâriați

carcasa tabletei PC, deoarece zgârietura de pe carcasă nu se poate elimina.

- ✧ NU acoperiți brutal ecranul LCD, altfel pot să apară deteriorări.
- ✧ NU așezați obiecte pe tableta pentru a evita deteriorarea ecranului.
- ✧ Așezați tableta PC în servietă pentru a o proteja de murdărire, apă, șocuri și zgârieturi înainte de călătorie.
- ✧ NU scăpați sau așezați obiecte grele pe ecranul LCD.
- ✧ NU zgâriați ecranul LCD cu unghiile sau cu alte obiecte dure.
- ✧ Folosiți o cârpă moale și fără scame pentru a șterge tableta PC și ștergeți-o ușor pentru a evita deteriorarea ecranului LCD.
- ✧ Închideți ecranul LCD, în cazul în care tableta PC nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp.
- ✧ NU curățați ecranul LCD cu produse chimice.
- ✧ Ecranul LCD NU trebuie să vină în contact cu obiecte dure (Ex.: nasturi, curea de ceas, etc.).
- ✧ Folosiți o cârpă uscată moale și fără scame pentru a șterge ușor ecranul LCD. NU folosiți mâna pentru a șterge ecranul LCD în mod direct.
- ✧ NU vărsați lichide pe tableta PC deoarece componentele tabletei PC se pot deteriora.
- ✧ Acoperiți ușor ecranul LCD pentru a evita mutarea balamalelor și clipirea ecranului LCD.



NU curățați ecranul cu produse de curățare acide și NU stropiți tableta PC direct cu soluție de curățare.

## **2-2 . Alte accesorii**

Urmați etapele de mai jos înainte de a curăța tableta PC și accesoriile.

1. Opriți tableta PC. Deconectați tableta PC și toate dispozitivele externe de la prizele lor electrice.
2. Utilizați carpa din pachet pentru a șterge ușor suprafața tabletei PC. NU lăsați lichid să se infiltreze în tableta PC, pentru a evita scurtcircuitarea și deteriorarea tabletei.
3. Porniți tableta PC după ce o ștergeți.

### **2-3. Dacă intră apă în tableta PC**

- ✧ NU porniți tableta PC imediat.
- ✧ Deconectați cablul de alimentare și detașați setul de acumulatori pentru a opri tableta PC, în loc să apăsați butonul POWER pentru a-l opri. Deconectați toate dispozitivele externe.
- ✧ Vărsați apa din tableta PC. Folosiți o hârtie moale absorbantă sau o cârpă pentru a șterge suprafața ușor.
- ✧ Folosiți ventilatorul pentru a usca tableta PC și accesoriile, apoi trimiteți-o la centrul de service pentru o opinie competentă.
- ✧ NU folosiți uscătorul de păr pentru a usca tableta PC, deoarece temperatura înaltă o poate deforma.

### **2-4. Alte note**

- ✧ NU expuneți tableta PC la un mediu fierbinte pentru o lungă perioadă de timp, mai ales în mașină. Altfel părți ale tabletei PC se vor deforma.
- ✧ Păstrați datele pentru o posibilă utilizare ulterioară periodică.
- ✧ Reînnoiți hardware-ul sau software-ul periodic pentru a vă menține tableta PC compatibilă și stabilă.

## **3. Tableta PC în călătorie**

Închideți tableta PC și deconectați toate liniile înainte de a o muta. Urmăriți pașii de mai jos dacă vreți să vă luați tableta PC în călătorie.

### **Atenție**

1. Opriti tableta PC și deconectați-o de la prizele de perete.
2. Închideți ecranul LCD complet.
3. Deconectați toate cablurile AC.
4. Deconectați toate cablurile.
5. Așezați tableta PC în husa pentru a o proteja de murdărie, apă, șocuri și zgârieturi înainte de călătorie.
6. Verificați dacă ați luat adaptorul AC, cablurile de alimentare, alte accesorii. NU uitați parolele tabletei PC și ale HDD-ului.
7. Aflați ce tip de tensiune există în țările pe care le veți vizita. Tableta PC are un adaptor universal CA-CC, deci trebuie doar să cumpărați diferitele cabluri de alimentare necesare pentru a o conecta la diferite tipuri de prize sau hotelul vă poate oferi cabluri universale care suportă cablul de alimentare, precum și tensiunea.



Dacă vă conduceți mașina cu tableta PC deschisă, NU lăsați tableta PC să stea în soare. Așezați-o într-un loc răcoros și umbros.



NU scoateți HDD-ul imediat după sau în timpul funcționării. Setati tableta PC să intre în modul standby sau de hibernare, înainte de a o deconecta.



Conexiunea dintre Internet și tableta dvs. PC va fi întreruptă când sistemul intră în modul de hibernare.




Pentru a folosi serviciile de date prin intermediul modemului integrat trebuie introdusa o cartela de date (prepay sau postpay) in slotul special aflat in spatele tabletei. Tableta trebuie repornita si in aproximativ 1 minut se va activa conexiunea de date. Daca nu se activeaza va trebui selectat APN-ul corespunzator tipului de abonament achizitionat.

#### **4-1. Conectarea adaptorului de alimentare**

Tableta PC are un adaptor universal CA-CC, iar tensiunea de intrare permisă a adaptorului este între 100V și 240V.

Urmați pașii de mai jos pentru conectarea adaptorului:

1. Luați adaptorul și cablul de alimentare și conectați adaptorul la cablul de alimentare.
2. Conectați capătul CA al adaptorului la mufa de alimentare a tabletei PC.
3. Introduceți capătul CC în priza de perete.
4. Verificați conexiunile de mai sus în mod corect înainte de a porni tableta PC.

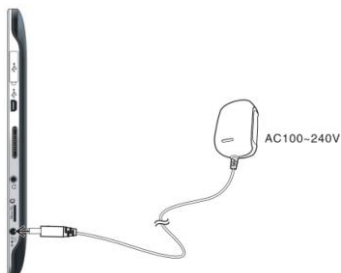




Tableta dvs. PC și accesoriile pot diferi de imaginile arătate mai jos.


## 4-2. Pornirea tabletei PC

Apăsați butonul pornire pentru a porni tableta PC.

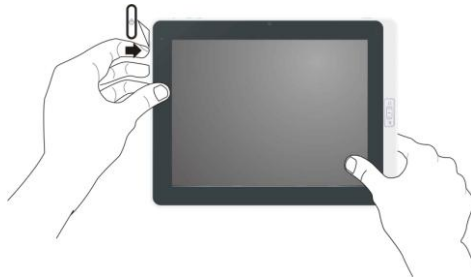


Pentru oprire, apăsați butonul de pornire mai lung și selectați „Power off” pentru a închide tableta PC.






## 5. Familiarizați-vă cu sistemul dvs.

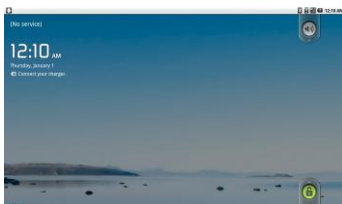Când veți porni tableta PC pentru prima dată, va trebui să deblocați ecranul inițial blocat, trăgând pictograma de blocare spre partea de sus a ecranului și intrați pe ecranul Acasă(Home) ceea ce va face mai ușoară accesarea diferitelor funcții utilizate frecvent. Apăsați pictograma  pentru a intra în meniul principal și apăsați butonul Înapoi (Back) pentru a vă întoarce:

### Ecranul Acasă:



## Funcțiile pictogramelor

: Serviciu wifi; : Rețea mobilă; : Conexiune bluetooth; : Capacitate baterie;  
**12:10 AM**: Ora sistemului; : Browser; : Meniu principal;

Atingeți lung orice zonă goală a ecranului pentru a face să apară fereastra de comenzi rapide, sau apăsați lung pe elementul dorit pentru a-l șterge.



Selectați orice element doriți și intrați în sub-meniu pentru a adăuga pictograma scurtăturii asociate la ecranul Acasă.


**Scurtături:** alegeți orice aplicație, tipuri de marcaje, muzică din listă și elemente din setări și adăugați-le la ecranul Acasă;

**Dispozitive:** adăugați orice parte liberă la ecranul Acasă;

**Dosare:** creați scurtături la dosare;


**Imagine:** alegeți imaginea dorită din cardul SD pentru a schimba tapetul actual.

## Meniul principal:

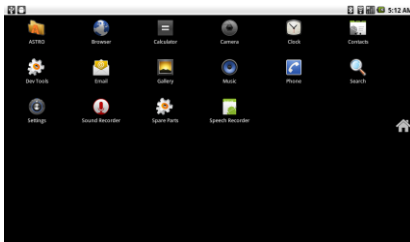

Browser: navigați pe internet pentru informații și distracție;  
 E-mail: Păstrați legătura cu prietenii prin e-mail cu ajutorul acestui client de e-mail ușor de folosit;  
 Contacte: Ordonati-vă contactele pentru a le găsi mai ușor;  
 Calculator: Realizează calcule de bază;  
 Camera: Înregistrează fotografii și video cu ușurință;  
 Căutare: Accesați căutarea rapidă.  
 Ceas: Setati funcția și ora alarmei;  
 Galerie: Vizualizați-vă și administrați-vă fișierele foto și video;  
 Muzică: Bucurați-vă de fișierele de muzică și distracție;  
 Setări: Are setări pentru sistem.  
 Piese de schimb: Priviți și configurați setările privind piesele de schimb.

## 6. Configurări sistem

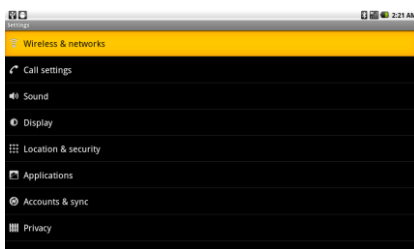


- **Wireless & networks**

1. Mod avion (mai ales funcția de mobil)

2. Wi-Fi

Porniți comutatorul Wi-Fi și alegeți o rețea disponibilă din listă; după auto-căutare apăsați pe "Conectare" și sistemul se va conecta automat la "Setări Wi-Fi".

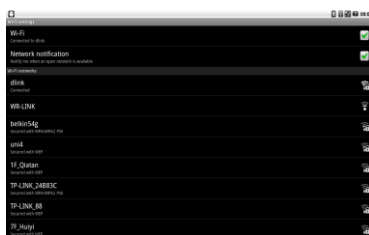

Unele rețele pot solicita o parolă, pe care trebuie să o introduceți în funcție de informațiile solicitate pe ecran.



Dacă aveți nevoie să setați o nouă conexiune de rețea fără fir, vă rugăm să apăsați pe "Adăugați rețea Wi-Fi", pentru a introduce ca indicație.

### 3. Bluetooth

**Bluetooth:** pentru a porni sau opri dispozitivul Bluetooth.


**Nume dispozitiv:** pentru a numi Bluetooth-ul PC-ului.

**Detectabil:** pentru a face Bluetooth-ul detectabil de orice alt dispozitiv.

**Scanați dispozitivele:** pentru a începe să caute dispozitive Bluetooth la distanță.

Porniți comutatorul dvs. Bluetooth și dispozitivul Bluetooth de la distanță.

După scanare, selectați dispozitivul dorit din lista de dispozitive Bluetooth și începeți asocierea. Introduceți parola ca indicație pe ambele părți și realizați conectarea cu succes în câteva secunde.

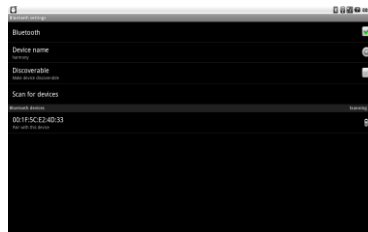

### 4. Setare VPN

Conectați-vă la rețea cu metoda de fișier criptat pentru a asigura securitatea.


### 5. Rețea mobilă (APN, setări pentru rețea mobilă)

- **Setări apeluri:** apelați sau acceptați apeluri.
- **Sunet**

**Mod silențios:** face ca toate sunetele cu excepția celor ale media și alarmelor să fie oprite.

**Tonuri la atingere audibile și selectarea audibilă:** face ca atingerea ecranului sau selectarea să fie cu sunet.

- **Ecran**

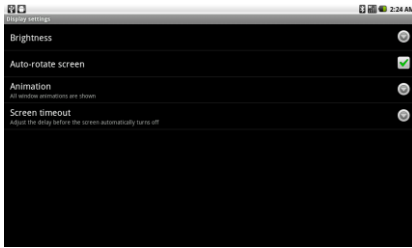

**Luminozitate:** reglare luminozitate ecran.

**Auto-rotire ecran:** bifați opțiunea pentru a activa funcția de a schimba automat orientarea în timp ce rotiți tableta PC.

**Animații:** fereastra cu animații sau nu.


**Expirare ecran:** selectați perioada de timp după care ecranul se închide automat.



Ecranul va accesa singur modul standby dacă nu există nici o operare într-un anumit număr de secunde.

- **Locație și securitate:** setare parolă de logare în sistem.
- **Aplicații:** vizualizarea și realizarea mai multor operații privind aplicațiile locale.
- **Conturi și sincronizare:** administrare conturi utilizator și sincronizare date în mod automat.
- **Confidențialitate:** trece la setările din fabrică.
- **Card SD și memorie:** verificare spațiu pe cardul Micro SD, îndepărtare sigură și formatare.
- **Căutare:** căutare web sau alte elemente.

- **Limbă și tastatură:** selectare regiune locală și limba corespunzătoare este afișată pe ecran; selectare metodă de intrare pentru tastatura de pe ecran; adăugare sau eliminare dicționar utilizator.

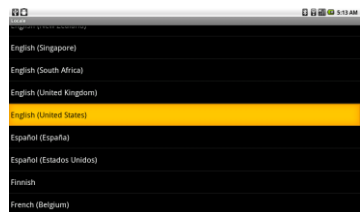


- **Intrare și ieșire voce:** redare text cu voce.
- **Accesibilitate:** căutare accesibilitate în sistem sau adăugare.
- **Data și ora:** opțiunea se referă la setarea datei și orei curente.

## 7 Comunicații

### a. Browser

După ce conexiunea de rețea a fost realizată, faceți clic pe pictograma **Browser** pentru a accesa rețeaua de navigare, sau faceți clic pe pictograma **Marcaje** pentru a intra direct pe site-ul de navigare.

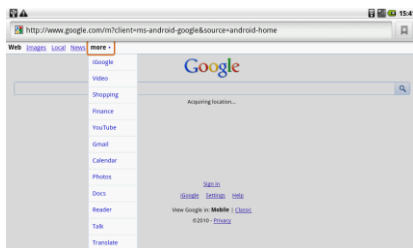


### b. Email

Setați un cont

1. Folosind tastatura de pe ecran pentru a tasta adresa de email disponibilă și parola de e-mail și faceți clic pe Următorul:

1.

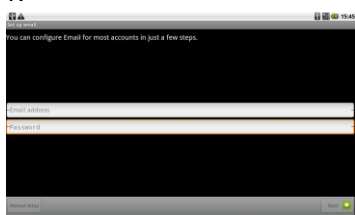


2. Selectați tipul serverului de intrare, ex. POP3:



3. Verificați informația contului din nou și apăsați Următorul pentru a începe conectarea:



***Asigurați-vă că ați introdus corect numele serverului de intrare și de ieșire.***

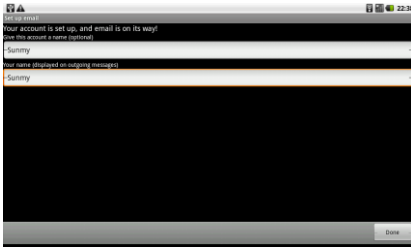

Setați un cont pentru a accesa IMP Webmail:

1. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a tasta adresa de e-mail și parola de e-mail și faceți clic pe Următorul;
2. Selectați tipul de server de intrare, de exemplu: IMP (IMP Webmail);
3. Verificați informațiile contului de intrare din nou și faceți clic pe Următorul pentru a începe conectarea.

Setați un cont pentru a accesa Microsoft Exchange Webmail:

1. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a tasta adresa de e-mail și parola de e-mail și faceți clic pe Următorul;
2. Selectați tipul de server de intrare, de exemplu: Schimb (Microsoft Exchange);
3. Verificați informațiile contului de intrare din nou și faceți clic pe Următorul pentru a începe conectarea.

## 8. Distracție





### ➤ Galerie

Miniatură/Mod tastare



Afișarea imaginilor din tableta PC ca metodă dorită de aranjare. Vizualizarea unei imagini selectate de pe ecran sau pornirea unei expuneri de diapositive făcând clic pe Expunere diapositive din meniul de pe ecran.

Ecranul tactil suportă gesturi cu mai multe degete, care pot fi aplicate la funcții personalizate, cum ar fi Micșorare/Mărire, lovituri ușoare prin multi-touch.

Ilustrație	Gest	Funcție	Ilustrație	Gest	Funcție
	Lărgește	Mărește obiectul		Lovitură ușoară dreapta	Înainte
	Îngustează	Micșorează obiectul		Lovitură ușoară stânga	Înapoi

### Meniu pe ecran:



Faceți clic pe orice poziție a imaginii afișate pentru a apărea meniul de operare:

 : Mărire/micșorare imagine selectată;

**Expunere diapositive:** apăsați pentru a porni expunerea automat;

**Meniu:** apăsați pentru a intra în sub-meniu precum dedesubt;


**Partajare:** partajează imaginea redată actualmente folosind Bluetooth sau Email;

**Ștergere:** șterge imaginea curentă;

**Mai mult:** apăsați pentru a afișa mai multe opțiuni de meniu. Inclusiv: vizualizare informații imagine; setare imagine ca și pictogramă contact sau tapet; Decupare; Rotire imagine stânga sau dreapta.

## ➤ Muzică

Alegeți orice melodie din clasificare pentru a începe redarea; apăsați MENU pentru a selecta modul de redare dintre: redare toate, redare aleatorie; apăsați ⏮/⏭ : pentru a reda melodia anterioară / următoare; apăsați ⏸ o dată pentru a pune în pauză și apăsați pe acesta din nou pentru a relua redarea ; faceți clic pe VOL + / - pentru a regla volumul.

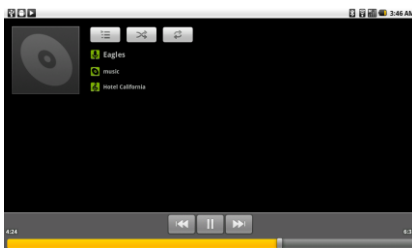

listă muzică redare curentă;



redă muzica selectată aleatoriu;



repetă redarea dintre modulele următoare: *repetă cântecul curent---repetă toate cântecele---repetare oprită.*


Sau apăsați butonul MENU pentru a afișa sub-meniul în timpul redării:

Lista: afișează lista de melodii;

Redare aleatorie: redă muzica de pe cardul SD aleatoriu;

Aadaugă la lista de redare: selectează melodia redată curent la lista de redare.

## 9. Piese de schimb

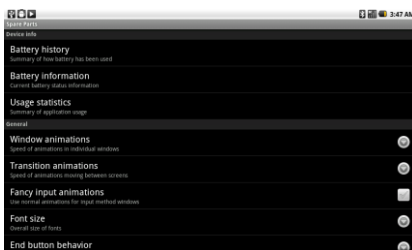

**Informații baterie:** verifică mai multe informații decât nivelul de încărcare a bateriei.

**Statistici de utilizare:** arată ce aplicații rulează în sistem ca aranjare.

**Animații fereastră:** setați elementul dorit pentru a controla viteza de animație a ferestrei.



**Animații de tranziție:** control al ratei de reîmprospătare a sistemului; pot accelera sistemul.

**Animații de intrare fanteziste:** schimbarea metodei de introducere a animației pentru fereastră.

**Mărime caractere:** sistem de schimbare a dimensiunii fontului după cum este necesar.

**Butonul End:** schimbarea funcției butonului END.

**Feedback tactil:** activarea utilizării feedback-ului tactil în interacțiune cu utilizatorul.

**Mod compatibilitate:** restartați pentru a rula aplicațiile mai mari în modul compatibilitate

## 9. Upgradarea tabletei PC

### 9-1. Introducerea cardului SD


Unitatea este concepută cu slot pentru card Micro SD care vă permite să inserați Micro SD card în unitate așa cum se arată alături:



## 9-2. Conectarea la PC

Unitatea este concepută cu un mini-port USB, care vă permite să conectați unitatea la un PC.

R : a se vedea figura de mai jos pentru detalii:

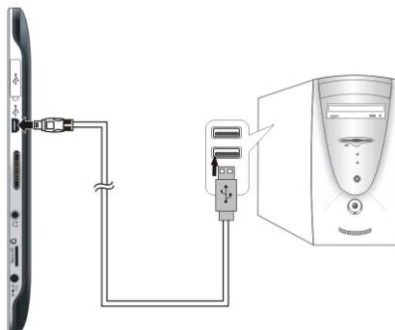

Puteți copia sau șterge fișierele de pe cardul Micro-SD.

## 10. Anexă

### 10-1. Soluționare defecțiuni

Î1: Cum se oprește tableta PC atunci când sistemul este oprit?

R: Apăsați butonul POWER și țineți apăsat 4 sau 6 secunde pentru a opri tableta PC.

Î2: Cum verificați tableta PC în cazul în care tableta PC nu poate fi pornită?

R:

1. În cazul în care bateria este descărcată, conectați la o priza electrică.
2. Verificați dacă sistemul de afișare video nu este în modul de monitor extern.
3. Asigurați-vă că indicatorul adaptorului pornește și că adaptorul funcționează bine.

4. Scoateți cardul micro-SD, precum și orice alt dispozitiv extern.

Î3: În cazul în care intră apă în tableta PC

R:

1. NU porniți tableta PC.
2. Deconectați cablul de alimentare, în scopul de a opri tableta PC, în loc să apăsați butonul POWER pentru a îl opri. Deconectați toate dispozitivele externe și trimiteți-le la centrul de service pentru opinii competente.

Î4: Cum se revine la setările din fabrică?

R: Faceți clic pe "Setări"---" Confidențialitate "---" Resetare la datele din fabrică" pentru a readuce sistemul la starea implicită în meniul principal.

Î5: Cum se prelungeste timpul de utilizare a bateriei?

R:

1. Reglați luminozitatea ecranului LCD la nivelul adecvat în "Luminozitate".
2. Micșorați volumul.
3. Setati perioada de timp la nivelul adecvat în "Expirare ecran".

## 10-2. Specificații tehnice

<b>Caracteristicile principale</b>	
Procesor	NVIDIA Tegra2
Memorie	1GB
Sistem operare	Android 2.2
<b>Stocare</b>	
Memorie de stocare	16GB extensibil pana la 48GB

<b>Ecran</b>	
Mărime	9.7"
Tehnologie ecran	IPS, Wide angle
Rezoluție	1024X768
<b>Ecran tactil</b>	
Tip	Ecran tactil capacitate multe puncte
<b>Bluetooth</b>	
Specificații Bluetooth	V2.1+ EDR
<b>Caracteristici video/audio</b>	
Audio	Stereo
Video	leșire HD (Suportă Max 1080P)
<b>Condiție</b>	
Temperatură operare	5-35°
Umiditate operare	35%-85%
Temperatură stocare	-20-55°
Umiditate stocare	20%-93%
<b>Energie</b>	
Adaptor	AC 100~240V; DC 12V/2A
Energie consumată (max.)	≤24W
Baterie (Tip)	Baterie integrată Li-ion Polymer

<b>Port Standard</b>	
WLAN	Card Wireless: 802.11 b/g/n
Port audio	Port căști, difuzor, microfon încorporat
Port USB	Full USB 2.0
Port card Micro SD	Suportă card Micro-SD
Port modul 3G (rezervat)	Ericsson F3307 900MHz&2100MHz
<b>Caracteristici fizice</b>	
Greutate	780g
Dimensiuni	250mm x192mm x14.5mm



Designul și specificațiile sunt supuse modificării fără preaviz.