

◆ 1. OBSERVAȚII

1.1 Măsuri de siguranță

Deconectați sursa CA înainte de curățare. Ștergeți playerul cu un servetel sau cu o cârpă umezită cu o soluție neabrazivă sau cu puțină apă caldă și îndepărtați umezeala în plus cu o cârpă uscată.

1. Nu țineți playerul pe brațe sau în altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile din cauza expunerii la căldură.

2. Nu apăsați sau atingeți panoul de afișare. Nu îl puneți împreună cu alte mici articole care ar putea să zgârie sau să intre în player.

3. Nu îl expuneți la câmpuri puternice magnetice sau electrice.

4. Nu transportați sau acoperiți un player care este alimentat, cu orice fel de material, care va reduce circulația aerului cum ar fi o geantă.

5. Temperatură de siguranță: Acest player ar trebui folosit doar în medii cu temperaturi între 5°C și 40°C.

6. Evaluare de intrare: Verificați eticheta de evaluare de pe spatele playerului și asigurați-vă că adaptorul dumneavoastră de energie este compatibil cu această evaluare.

1.2 Măsuri pentru transport


Pentru a pregăti playerul pentru transport, ar trebui să-l închideți și să deconectați toate perifericele externe pentru preveni daune la conectori. Suprafața playerului se murdărește foarte repede dacă nu este îngrijită în mod adecvat. Aveți grijă să nu frecați sau zgâriați suprafețele atunci când transportați playerul. Puteți achiziționa opțional o cutie pentru transport pentru protecția împotriva murdăririi, apei, șocului și zgârieturilor.



◆ 2. Introducere

2.1 Caracteristici

- display 7 inch rezistiv, 800*480 pixeli,
- Navigare internet
- Comunicare online instant: email, QQ, G-talk, MSN, etc.
- Format muzică suportat: MP3、WMA、WAV、AAC、OGG, etc.
- Format video suportat: Max.1280*720 MKV(H.264 HP) AVI、RM、RMVB、FLV、WMV、MP4 etc.
- Format imagine HD suportat: JPEG、BMP、GIF、PNG etc.
- Rotiți ecranul orizontal sau vertical prin Senzorul Gravitational.

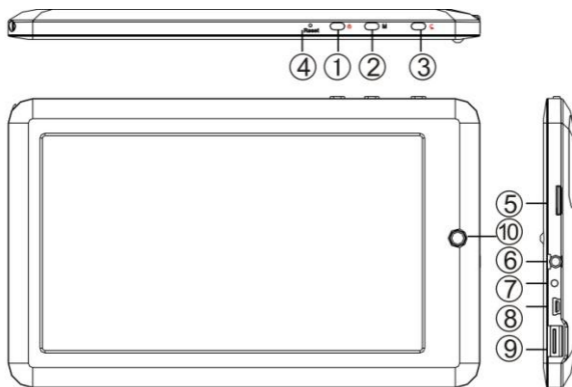◆ Cunoașterea playerului



1. “  apăsare scurtă pentru oprire și pornire, apăsare lungă pentru a alimenta și pentru a întrerupe alimentarea.
2. “ M ”: apăsare scurtă pentru a confirma și intra în sub-meniu.
3. “  apăsare scurtă și revenire la ultimul meniu.
4. RESETARE: atunci când sistemul este oprit, apăsare scurtă pentru a reporni.
5. TF: TF card slot pentru extinderea memoriei.
6. Cască Jack: pentru interfață standard de 3.5mm.
7. Mufă DC: încărcător 5VDC interfață extern.



8. Port USB : 5PINI Mini interfață USB.


9. Host USB : pentru conectare stick USB 3G, mouse, tastatura, flash memory.


10. Joystick.

◆ Ghid rapid

● Pornire și oprire

Pornire și Deblocare: Atunci când playerul este oprit, apăsați  și mențineți tasta 3 secunde, apoi sistemul va afișa bara de progres pentru pornire android; ecranul va fi în status de blocare, atunci va trebui să apăsați și să mențineți iconița , și să o trageți în poziție verde, playerul va fi automat deblocat, vedeți imaginea de mai jos :

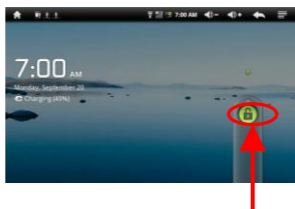

● **Mod de economisire a energiei și blocarea ecranului:** Apăsați și eliberați tasta  după ce ați pornit playerul; sistemul va intra în modul de economisire a energiei, ecranul devenind negru și va intra în același timp în statusul de blocare al ecranului. Apoi apăsați butonul din nou sau apăsați panoul 3 secunde iar sistemul se va întoarce la starea inițială.



● **Oprire:** Atunci când playerul este pornit, apăsați și mențineți tasta de pornire-oprire pentru 3 secunde, apoi pe ecran va apărea o interfață de comunicare a închiderii, după alegerea opțiunii de închidere, sistemul se va închide automat.

[Notă] Când tensiunea bateriei este scăzută playerul va anunța, dacă nu este încărcat playerul se va închide automat, dacă playerul nu poate fi pornit, verificați dacă bateria acestuia funcționează și apoi încercați să-l porniți după ce vă asigurați că a fost încărcat cu o anumită capacitate electrică.

● Administrare baterie și încărcare

A Pentru prima utilizare, ar trebui să încărcați bateria între 8 și 12 ore, și utilizați-o după ce vă asigurați că bateria este suficient de încărcată.

B Introduceți mini portul adaptorului în mufa DC a playerului, și

introduceți un alt port în mufa de energie. Indicatorul de energie al punctului de urmărire este albastru, și iconița bateriei  de pe desktop este afișată ca bara verde, indicând un progres continuu de încărcare, așadar nu scoateți din priză încărcătorul până când bateria nu e pe deplin încărcată. După ce bateria este pe deplin încărcată, indicatorul de încărcare se va transforma în albastru închis și iconița bateriei – bara verde  se va opri din miscare.

C. Atunci când încărcați playerul iar acesta este complet descarcat, reporniți după ce ați așteptat măcar un minut


[Notă] Pentru a asigura atingerea performanței maxime a bateriei cu litium, următoarele chestiuni trebuie luate în considerare:


- Nu încărcați bateria într-un mediu unde temperatura este ridicată (cum ar fi balconul sau locuri cu expunere directă la soare).
- Bateria cu litium nu are nevoie de descărcare și nu este necesar să o încărcați după ce a întreaga sa capacitate a fost eliminată, puteți s-o încărcați atunci când e baterie slabă.
- Dacă produsul nu a fost folosit perioadă îndelungată, încărcați-l pe deplin cel puțin de două ori pe săptămână pentru a evita descărcarea totală a bateriei astfel afectând performanța sa de încărcare.



◆ Folosirea pictogramelor funcționale




• Definițiile pictogramei Funcțiilor Desktopului



: Întoarceți-vă la pagina principală apăsând sub orice interfață;

: Sistemul a identificat bara de notificare a noi dispozitive.



: Iconița consumului electric arată capacitatea actuală a curentului rămas; : Înseamnă că funcția de alarmă a fost setată.



: Arată timpul actual al sistemului; : Volum - ; : Tastă de

întoarcere.


: Volum+; : Meniu; : Meniu modul funcțional.


: Căutare Google; : Comutare desktop.

: Afișare ceas; : Bară de instrumente închisă/deschisă
WIFI.


: Afișare bară de instrumente atunci când se pune muzică; : Actualizare librărie media de muzică/video.

◆Setări WIFI



● **Activare Setări WIFI:** Apăsați iconița  meniului modulului funcțional, introduceți lista meniului funcțional, apăsați "setare" pentru a introduce setarea meniului, apoi apăsați setarea "wireless și rețea", bifați căsuța din spatele primului element Wi-Fi, priviți cercul roșu din imaginea de mai jos:

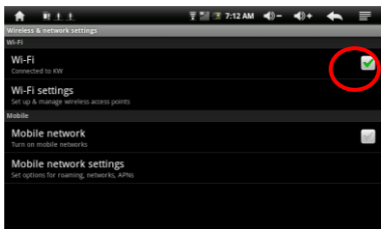


● **Setări WIFI și Conectarea Rețelei:** Apăsați "setările Wi-Fi" pentru a introduce automat sistemul de căutare WIFI FidoNet. :

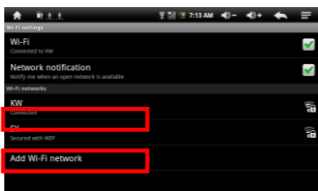

Setare adresă IP și conectare: există două tipuri de setare pentru adresa IP:

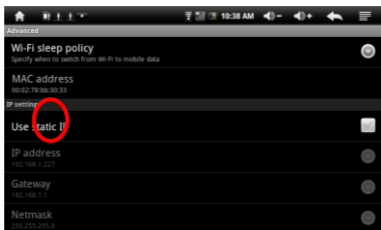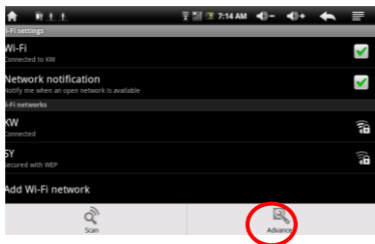


- **Desemnare automată a adresei IP:** dacă adresa IP este desemnată automat se determină de către setările Routerului WIFI în sine, dacă FidoNet al adresei IP este desemnat automat, puteți apăsa pe meniu “☰” în colțul din dreapta a ecranului pentru a introduce setările "avansate" sau pentru a anula bifarea din căsuța din spate "folosind adresa IP statică".
- **Setare manuală a adresei IP:** Asta dacă adresa IP este setată manual, se determină de către setările Routerului în sine, dacă Fidonet al adresei IP se desemnează manual, puteți să apăsați meniul “☰” în colțul din dreapta al ecranului pentru a introduce setările "avansate" sau pentru a bifa căsuța din spatele "folosirii adresei IP statice".
- După ce ați finalizat setările, puteți apăsa pe meniu “☰” în colțul din dreapta sus a ecranului pentru intrare și apăsați "salvare" la setări, vedeți imaginea de mai jos:


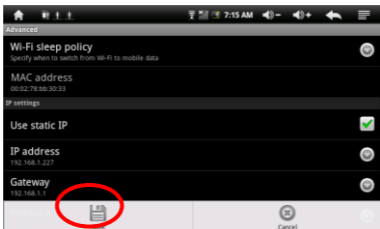


- După finalizarea salvării setărilor, întoarceți-vă și apăsați pe WIFI FidoNet la care aveți nevoie să vă conectați, spre exemplu, apăsați "KW" și va apărea interfața pentru o parolă wireless, apăsați "finalizare" după ce ați introdus parola corectă.

◆Funcțiile gazdei USB


• Activarea Setării Funcției de Opre a Gazdei USB

Apăsați iconița  meniului modulului funcțional, introduceți lista meniului funcțional, apăsați "setare" pentru a introduce și bifa căsuța din spatele modului gazdă.

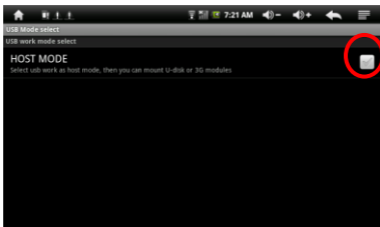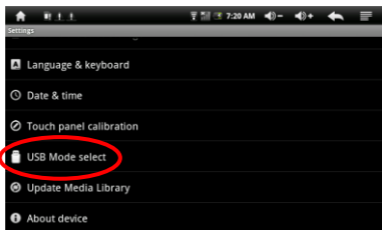

◆Funcția USB Flash Disc

- Introduceți un flash disc USB în interfața GAZDĂ, apăsați “Windows Explorer” pe primul desktop, apăsați “USB” pentru a introduce lista de redare a flash discului USB de redat, vedeți imaginea de mai jos:

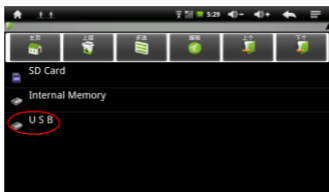


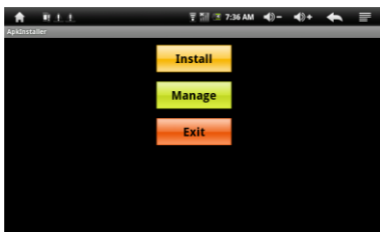
◆Conectați dispozitivul electronic de securitate USB 3G

- Introduceți un dispozitiv electronic de securitate USB 3G cu card wireless la interfața GAZDĂ, conectându-vă la internet.

◆Instalatorul APK


- Acest player susține a treia parte a programului de aplicare bazat pe platforma Android. Majoritatea programelor de aplicare pot fi obținute de pe internet, așadar puteți să le copiați pe un stick sau un card T-Flash din acest player, apoi le instalați și le utilizați.

Apăsați instalatorul APK  ”, apar opțiuni de interfață ale instalatorului pop up Apk: trei opțiuni pentru instalare, administrare și ieșire.




Instalare: Apăsați instalarea pentru a introduce interfața instalatorului Apk.

Memoria internă și respectiv Cardul SD corespund cu discul flash RAM și discul cardului de memorie T-Flash. După ce se introduc, puteți alege formatul APK al programului de montare în căsuța din dreapta, apăsați "instalare" și întoarceți-vă la interfața principală după ce toate operațiunile sunt făcute, adică, instalarea a fost finalizată și meniul software corespunzător este complet.

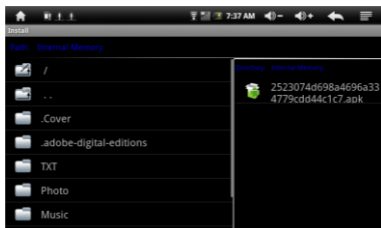

•**Administrare:** Apăsați tasta **Administrare** pentru a introduce o a treia parte a interfeței softului.

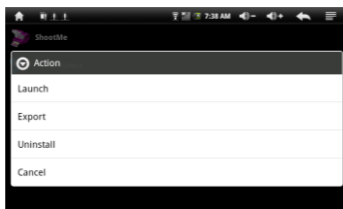

Start: Rulați softul.

Exportare: Exportați softul la CARD MCIRO SD

Descărcați: Descărcați acest software.

Căutare: Căutați acest software în magazinul de software.


Anulare: Operațiunea de anulare.

Înșire: Întoarceți-vă la interfața principală

•**Sistem Desktop—(Funcție Multimedia muzică/video/fotografie/voce)**




•Muzică







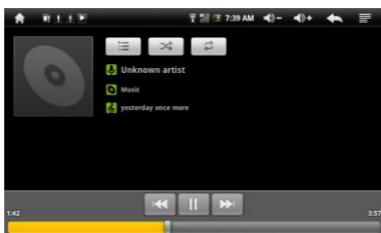



Apăsați iconița  de pe interfața desktopului pentru a introduce Rularea Muzicii și dați click de două ori pe muzica favorită din listă și apoi poate fi redată, după cum urmează:

Mișcând Bara de Progres a Redării 


puteți ajusta progresul de redare al frecvenței vocii.



◆Introducerea butoanelor muzicale:

 : Artist;  : Album;  : Cântec;  : Listă de redare muzică
 : Redare aleatoare;  : Ciclu redare;  : Redare ultima piesă
 : Redare piesa următoare;  : Pauză;  : Redare


◆Frecvența vocii


•Apăsați iconița de redare audio  și apoi introduceți redarea audio în meniul principal sau pe desktop.

•Acolo unde nu există fișiere muzicale în lista de redare audio, după ce playerul audio este pornit, sistemul va încărca automat fișiere muzicale stocate pe card la lista de redare (formatul fișierului audio suportat de

către acest player este: mp3, wav, midi, wma). Lista de redare este afișată ca în imaginea de mai jos.



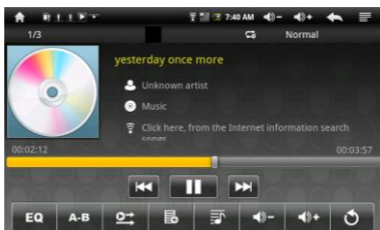



- Dacă există multe piese în zona listei de redare a muzicii, treceți la alte pagini glisând touch screenul în sus și în jos.
- Faceți dublu click pe piesele favorite pentru a introduce interfața playerului audio și pentru a începe să redea fișierul audio.















- Apăsați  pentru a introduce lista de redare audio în interfața redării muzicale.

Mișcând Bara de Progres a Redării  puteți ajusta progresul de redare al frecvenței vocii.


• Prezentarea butoanelor audio:


: Verifică lista playerului; : Caută piese online; : Cântăreț; : Album; : Alte melodii; : Verifică fișierele muzicale stocate pe disc;


: Întocmește o nouă listă de redare; : Comută pe redare video; : Leși din redare video; : Setări EQ; : Reluare A-B ; : Modul secvenței de redare;

: Adaugă video la lista de redare; : Pune pauză pentru a reda video; : Redu volumul redării video; : Redă ultima piesă.; : Redă următoarea piesă; : Redare video.




◆ Video

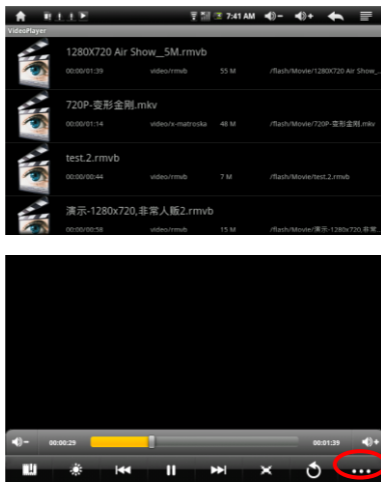





Apăsați iconița video  și introduceți interfața playerului video în meniul principal sau pe desktop, deschideți fișierul corespunzător în conformitate cu condițiile de stocare a fișierului, dați dublu click pe filmele favorite, puteți să le vizionați:




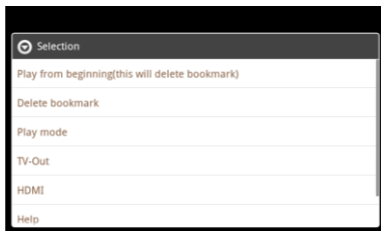
- Formatul video al fișierului suportat de către acest player este : MKV、AVI、RM、RMVB、MOV、VOB、DAT、FLV、3GP etc.
- Acolo unde nu există fișiere în lista de redare video, sistemul va încărca automat fișiere video de pe cardul care este introdus în player în lista de redare video după ce playerul video este pornit.
- Mișcând Bara de Progres a Redării  puteți ajusta progresul de redare al frecvenței vocii.

•Prezentare a butoanelor video playerului:

 Aduagă marcaj video; : Control claritate; : Redă ultimul video;

 Redă următorul video; : Pauză redare video; :leșire player video. : Mod video 16: 9 /4: 3/recuperare; :Meniu; :Redu volum redare video; :Intensifică volum redare video.


- Apăsând butonul  în interfața redării video se poate stabili marcajul curățării video, modului redare etc.




- Apăsați modul de pornire, alegeți unul dintre formatele de redare, ciclul unic, ciclul toate filmele sau apăsați pentru a vă întoarce la meniul anterior.





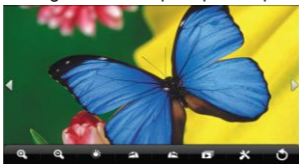







◆ Răsfoire imagine

Apăsați iconița de răsfoire a imaginilor  pentru a introduce interfața de răsfoire a imaginii în meniul principal sau pe desktop:




• Prezentare a butoanelor de răsfoire a imaginilor:

: Răsfoire ultima imagine; : Măriți pentru a vedea imagine; : Răsfoire imagine următoare; : Micșorați pentru a vedea imagine; : Control claritate; : Vedeti imaginile cu diapozitiv; : Rotați imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic; : Rotați imaginea cu 90 de grade invers sensului acelor de ceasornic. : Setare imagine : Ieșiți din browserul imagine.





• Adăugare imagini (Formatul imaginii suportat de către acest player este: BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF). Atunci când nu e nici o imagine în lista

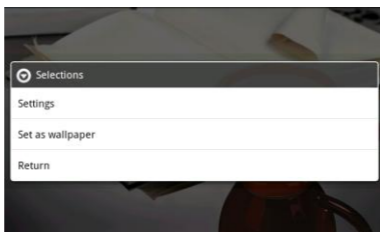
cu imagini, sistemul va încărca automat fișiere video de pe cardul care este introdus în player pe lista de redare video. În funcție de condițiile de stocare ale fișierului puteți deschide fișierul corespunzător, găsiți fișierele cu imagini și continuați cu adăugarea lor.

● Apăsați pe butonul de setare a imaginii pentru a seta imaginea actuală ca imagine frontală a desktopului:




◆ Înregistrare


● În meniul principal sau pe desktop, puteți apăsa iconița de înregistrare  pentru a introduce interfața de înregistrare; apăsați butonul de înregistrare  pentru a porni înregistrarea. Apăsați butonul de oprire  pentru a opri înregistrarea. Apăsați butonul de redare  pentru a reda înregistrările care tocmai au fost înregistrate. Redare Înregistrare: alegeți să folosiți un player audio pentru a reda înregistrarea, mai întâi alegeți documentele de înregistrare din explorare în conformitate cu rădăcina directoare și apăsați redare, pentru a vedea (player audio).

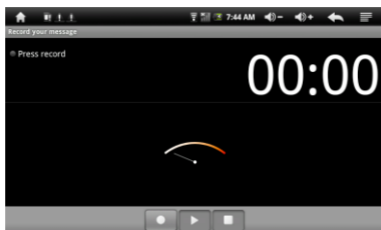

◆ Explorare

● În meniul principal sau pe desktop, apăsați iconița sursă Explorare  pentru a introduce interfața de administrare, apăsați 【SD Card】、

【Memoria Internă】 și [discul U] pentru a deschide fișierele retrase și documentele relaționate, puteți implementa, adăuga, copia, lipi, șterge și puteți efectua alte operații. Apăsați și mențineți un singur director sau fișier pentru a alege "ultimul", "următorul" sau "superiorul" și să găsiți calea corespunzătoare, apăsați "editare" în fereastra apărută pentru a alege lipire la calea corespunzătoare.

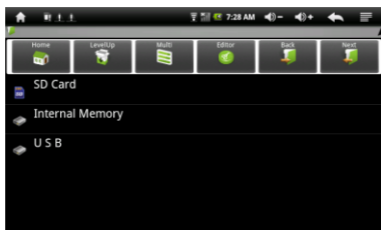





◆Sistem Desktop II(ebook)


- Formatul ebook suportat include: TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB, etc., suportând răsfoire automată, mărire, marcare, răsucire etc.



◆Citire Ebook

- În meniul principal sau pe desktop, apăsați icoana de aplicație Ebook pentru a introduce citirea ebook;
- Dați dublu click pe fișierele ebook și puteți deschide o ebook pentru citire, apăsați pe touch screen pe glisarea stângă/dreaptă sau orizontală și puteți răsuci;


- Scalare font Ebook: Apăsați pe butonul de mărire  pentru a alege mărimea cuvântului, opțiunile măririi includ: mărime cuvânt S, M, L, XL, XXL,
- Setări de salt la pagina: Apăsați butonul de salt la pagina  la căsuța de dialog ce apare, introduceți numărul pagini la care doriți sa ajungeti, dați confirmare, atunci în mod automat se trece la pagina dorită;
- Setări marcaje(semn carte): apăsați butonul de marcaje  pentru a implementa adăugarea, ștergerea și afișarea marcajelor;
- Prezentare generală: Apăsați butonul prezentare generală,  și puteți vedea întreaga prezentare a cărții;




◆Sistem Desktop III(funcție de aplicare a rețelei)




◆Răsfoire IE


În mod normal (Setare WiFi), apăsați pe meniul principal sau desktop răsfoire IE  pentru a introduce Interfața IE, apăsați adresa zonei pentru a introduce website-ul și apăsați întoarcerea la pagină, introduceți pagina web corespunzătoare și apoi puteți răsfoi informația corespunzătoare de pe website:

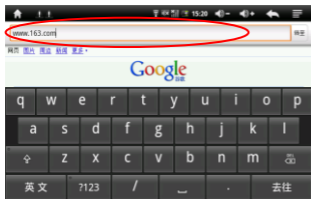


[Notă] Browserul adoptă actualul software popular de rășoire IE de la o a treia parte. Urmați operațiunile standard ale browserului IE. Apăsați și mențineți pentru a schimba metodele de intrare.

◆E-mail


•Apăsați meniul principal sau iconița Gmail  de pe desktop pentru a introduce interfața de logare a căsuței poștale în condiții normale WIFI (Setare WIFI).

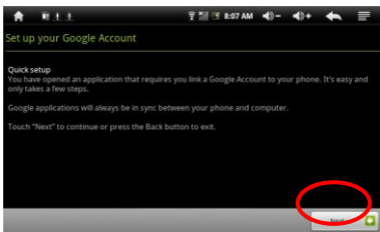


•Apăsați pasul următor și vor apărea următoarele interfețe. Respectiv apăsați adresa de e-mail, căsuța de editare a parolei și apoi tastatura softului va apărea și puteți introduce informația corespunzătoare:


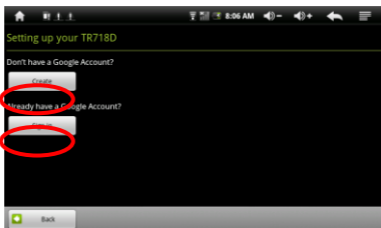


- Stabiliți tipul căsuței poștale

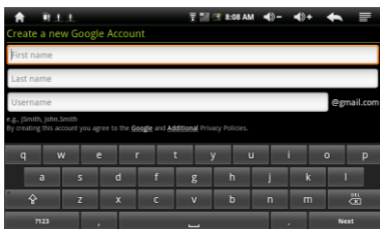

- Stabiliți parametrii de primire a serverului căsuței poștale.

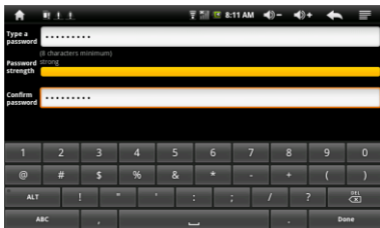


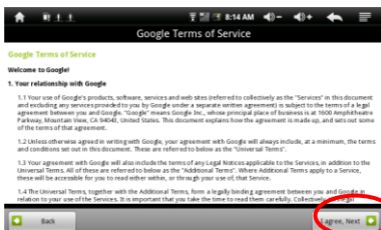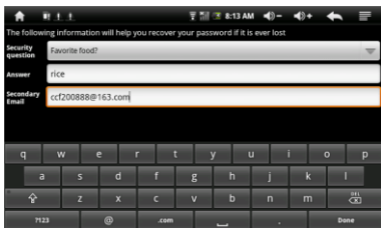

◆Mesaje primite

•Atunci când vă logați cu succes, interfața principală a inboxului poate fi automat introdusă:

Această interfață arată mesajele din inbox, dați dublu click pentru a deschide mesajele, pentru a le citiți, pentru a răspundeți expeditorului, sau pentru a răspunde tuturor expeditorilor.

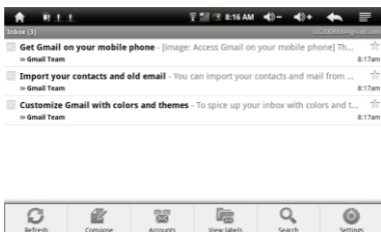


◆Descrierea butoanelor căsuței poștale:

:reîmprospătare; :scriere mesaj nou; :cont; :vedere etichetă;
:căutare; :setări.

•Scrierea unui E-mail


Dați click pe bara de activități , și o bară de instrumente va apărea, apăsați din nou pentru a introduce interfața pentru scrierea unui E-mail.

- Apăsați iconița pentru a adăuga cc/adrese copiate la întâmplare, poate adăuga antetul cc/mesaje copiate la întâmplare; altfel, dați click din nou pentru a șterge;
- Apăsați pe iconița de atașamente pentru a adăuga o anexă la mesaj;
- Apăsați pe iconița de editare și puteți trece la coloana temei pentru editare;
- Apăsați iconița de renunțare pentru a înlătura noul mesaj pe care îl scrieți.
- Când ați completat adresa de mail a destinatarilor și informațiile relevante, apăsați iconița de trimitere pentru a trimite un nou mesaj.

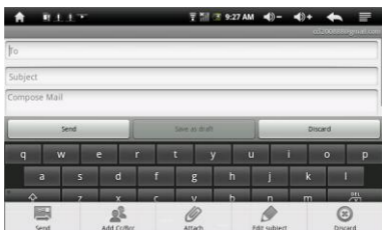




◆Mesaje trimise

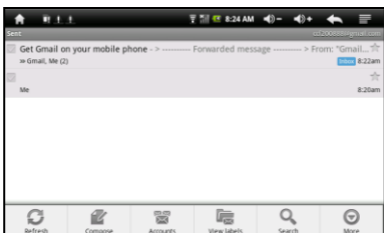- Această interfață arată mesajele trimise, dați dublu click pentru a deschide mesajele pentru citire, răspuns la expeditor, răspuns tuturor expeditorilor etc.



• Setare cutie poștală

- Apăsați  în bara de activități, și bara de instrumente va apărea. Apăsați iconița de setare  din nou pentru a introduce următoarea setare a interfeței:

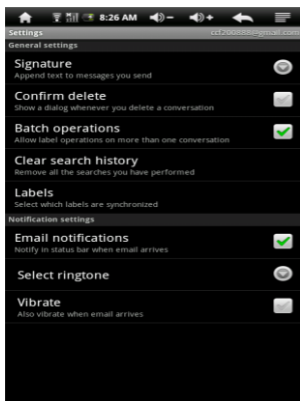


- Semnătura: adăugați semnătura în noul mesaj scris;
- Confirmare de ștergere: oricând mesajele sunt șterse, o căsuță de dialog va fi afișată pentru a confirma dacă vreți să le ștergeți sau nu;
- Operațiune de comandă: permite operarea unei varietăți de cărți etichetate pentru a fi adecvat implementate
- Ștergere înregistrări căutate: ștergeți toate fișierele căutate

- Etichetă: selectați etichetele pentru a fi sincronizate;
- Notificare E-mail: vă dă un sunet prompt când este primit un mesaj.
- Selectare ton apel: un sunet prompt pentru primire mesaj nou.
- Vibrație: Va vibra în momentul primirii unui mesaj nou.


◆Discuții în rețea

- Google Talk  (Discuții pe Google)

(dacă nu există o parolă la cont vă puteți înregistra când intrați în respectiva aplicație)

Apăsați “  ” în meniul principal sau pe desktop pentru logare Google Talk


◆Hartă

- Apăsați pe iconița hărții “  ” în meniul principal sau pe desktop, puteți introduce GoogleMap(Harta Google) pentru a vedea hărțile.
- Apăsați iconițele de mărire și micșorare în partea stângă de jos a touch screenului pentru a mări sau micșora meniul.
- Faceți touch screenul să miște meniul în sus și în jos sau în dreapta și stânga.
- Căutare: căutare pe hartă în funcție de numele locului.
- Rută: căutarea rutelor prin introducerea numelor punctelor de pornire sau destinației.
- Modul hărții: trei moduri cum ar fi harta, satelitul, condiția rutei.
- Locația mea: găsiți actuala “Locația mea ” prin setarea “Locației mele”
- Mai mult: informație relaționată la Google Map (Harta Google)





◆Video You tube Online

YouTube este cel mai faimos website din lume. Oferă spații de încărcare și descărcare și împărțire de filme scurte. A devenit loc de top printre același tip de website-uri. În prezent a devenit unul dintre cele mai mari website-uri video de transmisie cu cei mai mulți vizitatori din lume. Apăsați iconița You tube  din meniul principal sau de pe desktop pentru a accesa în mod direct website-ul <http://www.youtube.com/>. Puteți vedea mii de video online prin intermediul You tube.


◆Sistem Desktop IV (Funcție joc)


•Apăsați iconița relevantă jocului din meniul principal sau de pe desktop pentru a introduce interfața jocului, și operați bazându-vă pe înștiințare. Veți familiariza cu acestea încet și vă veți bucura mai mult!


◆Sistem Desktop V (Alte funcții)




◆Calendar


Apăsați iconița calendarului  din meniul principal sau de pe desktop pentru a introduce interfața calendarului:

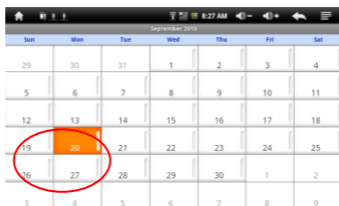


- În modul calendarului, trăgând în jos sau în sus atunci când apăsați ecranul poate scădea sau crește treptat în fiecare lună. Apăsarea ecranului poate trage în jos sau în sus pentru a răsuci.
- Când intrați în interfață, puteți folosi numărul cutiei portocalii  ca dată a zilei. Dacă doriți să schimbați data, o puteți înlocui în setarea de dată și oră. Vedeți Setările pentru detalii.


◆Calculator

Apăsați iconița calculatorului  din meniul principal sau de pe desktop, apoi puteți activa calculatorul.

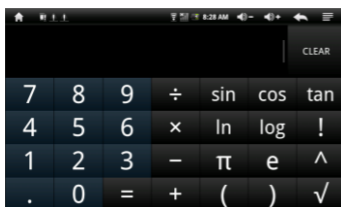


◆Alarmă ceas

•Apăsați iconița  din meniul principal sau de pe desktop pentru a introduce interfața pentru setarea alarmei ceasului. Acest player suportă setarea a trei alarme simultan.

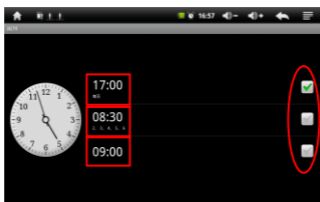

- Apăsând numărul oricărei alarme de ceas, puteți stabili informațiile detaliate ale alarmei ceasului: timpul alarmei ceasului, sunetul alarmei, dacă vibrează, condiții de replicare ale alarmei, setare etichetă.

◆Setare

Apăsați iconița  pentru a stabili wireless, rețeaua, sunetul și iluminare fundal display, locație și siguranță, aplicație etc. în meniul principal sau pe desktop. Țineți în jos ecranul pentru a trage în sus sau în jos pentru a răsuci.

◆Setare Wireless și Rețea


- Vedeți setările WIFI pentru detalii.
- Setări de sunet și afișare.


1. Setare Volum Media

• În interfața de setare, puteți apăsa (Volumul Media) pentru a introduce interfața volumului de setare pentru setarea volumului muzicii și videoclipurilor:

2. Setare ton de apel

- Setare Implicită a Tonului de Apel la mesaj:

3. Selectați sunetul de operare (transmitere efect sunet în timpul selectării ecranului) și mesaj SD card (transmitere a efectului sunetului mesajului cardului SD) ca opțiuni. Apăsați "bifare" pentru a evidenția butonul .

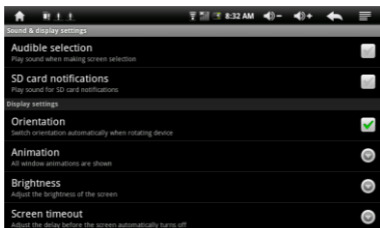

• Setare afișare


1. [Direcție]

- Direcția ecranului poate fi automat schimbată când dispozitivul este rotit.


2. [Animație]

Afișați animațiile tuturor ferestrelor.

3. [Iluminare]

Trageți  pentru a ajusta iluminarea de fundal după cum e cazul. Apăsați să confirmați setarea și să vă întoarceți la meniul anterior.


4. [Ecran temporizare]

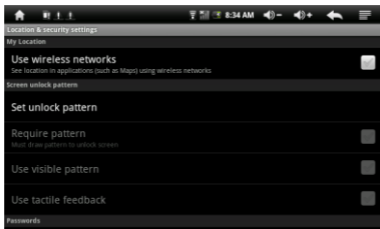


◆Setare Locație și Siguranță


• Apăsați meniul de setare -[localizare și siguranță] pentru a intra în interfața de setare.

◆Deblocați modelul de setare


• Apăsați [Deblocare Model Setare] în meniul de setare pentru a intra în interfață și apăsați. 

Notă: Desenați modelul de deblocare, conectați cel puțin patru puncte date, și apăsați următorul pas, apoi este complet.

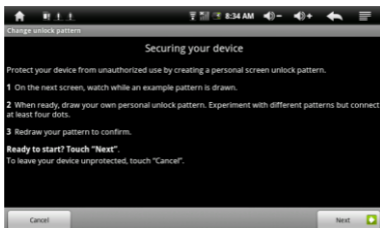

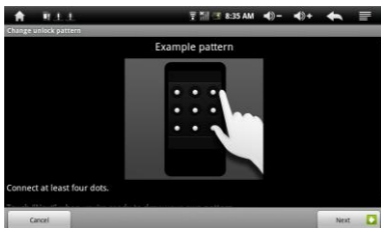

◆ Setare de aplicare a procedurii

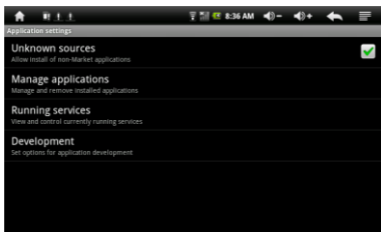

● Apăsați [aplicare procedură] din meniul de setare pentru a intra în interfață:

Setarea Procedurii de Administrare a Aplicației:

● Apăsați [Procedură Administrare Aplicație] pentru a administra și șterge procedura de aplicație.


●Setare servicii permanente:

● Apăsați [Setare servicii permanente] pentru a revizui și controla serviciile permanente:

● **Setare dezvoltare:** Este recomandat să se adopte modurile implicite din fabrică dar nu le schimbați la întâmplare, altminteri, playerul nu va putea fi folosit datorită unor funcții dezactivate.

◆Setare a cardului SD și Memoria Dispozitivului

- Apăsați meniul de Setare - **【card SD și memoria dispozitivului】** pentru a intra în interfața de setare: puteți vedea capacitatea totală a SD, spațiul liber, formatul etc.

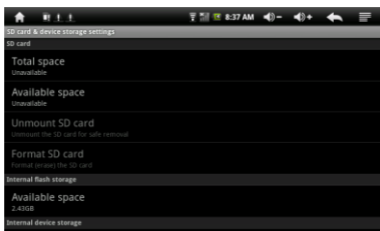


◆Setarea limbii tastaturi


- Apăsați meniu Setare - **【limbă tastatură】** pentru a intra în interfața de setare:



● Selectare a Setărilor Limbii Locale:

- Acest player suportă multiple limbi, puteți seta interfața limbii corespunzătoare în concordanță cu nevoile. Apăsați opțiunea limbii corespunzătoare, apoi apăsați  pentru a confirma selecția și pentru a vă întoarce.

●Setări Tastatură Android:

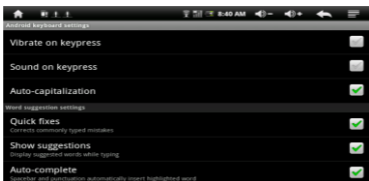


●Setări intrări Google Pinyin:

● Setări Dată și Oră

Apăsați setările meniului -【dată și oră】pentru a intra în interfața de setare, anulați opțiunea automată, și puteți schimba manual data, fusul orar, ora.

● Setări dată

Apăsați butonul **+** sau **-** pentru a alege anul, luna, ziua; apăsați butonul de setare 设置 pentru a confirma OK.

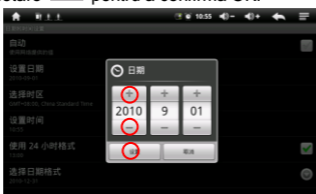


● Selectare Fus Orar:

●Apăsați fusul orar pe care îl alegeți:

● Setările orei:


● Apăsați butonul **+** sau **-** pentru a selecta ora spre exemplu: 10:56, apăsați butonul de setare **Set** pentru a confirma OK.

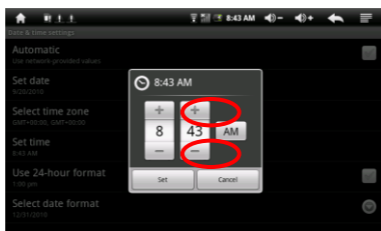

- **Selecți formatul datei:**

◆ **Calibrare Touch Screen**

Când punctul de atingere este deplasat sau apăsați dezactivare, puteți apăsa meniul de setare **【Calibrare Touch Screen】** pentru a intra în interfața de calibrare touch screen, apăsați centrul "Cruții" în cercul roșu arătat în imagine după calibrare, ecranul va afișa un mesaj "Calibrarea s-a succedat" ca mai jos:

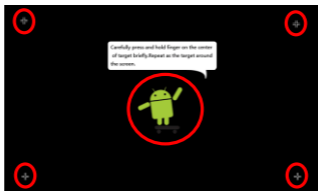


◆ **Despre Dispozitiv**

- Vedeți informații cum ar fi consumul de electricitate, informații juridice, status dispozitiv, versiune software etc.

◆ **Setări ale Funcțiilor Iconițelor de pe Desktop**


● **Ștergere și Adăugare a Funcțiilor de pe Desktop:**

- Apăsați iconița mică  în colțul din stânga sus din interfața principală pentru a intra în interfața de setare a desktopului și apoi puteți alege să înlocuiți wallpaper și să adăugați componente mici.




●Scurtătură iconiță:





● Apăsați iconița  , și interfața pentru a adăuga componentele mici pe desktop va arăta după cum urmează:

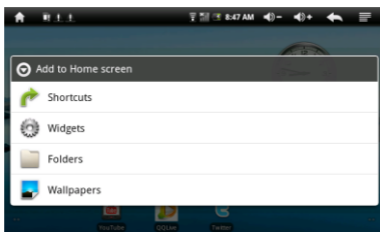
● Selectați iconița de scurtătură și adăugați-o la ecranul principal, apoi selectați opțiunea corespunzătoare pentru a face click, adică, s-a obținut o adăugare cu succes:




● Adăugați micile componente de pe desktop la ecranul principal, apăsați "căutare", "calendar" etc. pentru a adăuga cu succes:

◆Setare Wallpaper

● Apăsați iconița  pentru a schimba wallpaper; selectați imaginea favorită și apăsați  pentru a seta cu succes wallpaper-ul.

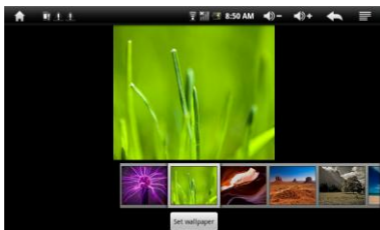

◆ Adăugare, Mișcare și Ștergere a Iconiței de pe Desktop

- Apăsați iconița meniului modulului funcțional  pentru a intra în lista meniului de funcționare de trasare a tabelului și afișare a tuturor iconițelor de aplicare prin paginare. Apăsați și mențineți în jos iconița de aplicare pe desktopul actual, adică, stabilirea unei scurtături pe desktop.
- Apăsați și mențineți iconița de aplicare pe desktop, iconița va intra în mod de editare și o puteți muta. Când iconița va fi trasă în butonul de desenare, acesta va deveni butonul de ștergere, eliberați iconița pentru a șterge iconița.

◆Specificații tehnice

Dimensiunea	190(H)*117(W)*12(D)mm	
Greutatea	0.370kg	
Imaginea ecranului	7.0 inch, 16 mii de culori, ecran cu cristale lichide TFT Rezoluție: 800*480	
Interfața computerului	Viteză mare USB2.0 (FS)	
Capacitate predefinită	Memorie Flash : 2GB~16GB	
Memoria sistemului	RAM: DDRII 256MB	
Capacitate de extindere	Suport TF_Card car, capacitate suportată 128MB~16GB	
Alimentare energetică	Baterie litiu predefinită 3.7V, 4500MA/H Încărcător CA: Intrare:AC110V~240V, ieșire:DC 5V@2A	
Caracteristici muzicale	Formatări de redare	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
	Ieșire pentru căști	(L) 5mW + (R) 5mW (32Ohm)
	Rată bit suportată MP3	8Kbps — 392Kbps
	Rată bit WMA, WAV	5Kbps ~ 192 Kbps
	Răspuns frecvență	20Hz to 20KHz
	SNR	90db
	Grad de distorsiune	<0.05%
Caracteristici video	Formatări de redare: MKV, AVI, RM, RMVB, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP etc.	
	Rezoluția maximă suportată: : până la 1280*720 cu video	

Suport Foto si Ebook	Suport JPG,JPEG,BMP,GIF, etc. Suport:TXT, LRC, PDF, etc.
	Capacitate maximă a fișierului: 20M
WIFI	Viteza de transmisie: Max54Mbps
	Distanța de transmisie: Max100m
	Frecvență de Operare: 2.4GHz
Înregistrare	Formatare Suportată de înregistrare WAV
Temperatura de operare	-5 ~ 40 C
Limba de operare	11 limbi: Engleză, Japoneză, Franceză, Germană, Spaniola, etc.
Sisteme de operare suportate	Windows98SE/ME/2K/XP și alte sisteme de operare

Depanare

1. Playerul nu poate fi pornit

- Când energia bateriei este extrem de insuficientă, playerul nu poate fi pornit, când bateria a fost încărcată cu o anumită capacitate eclectică printr-un USB de computer sau adaptor de energie, încercați să porniți.
- Când apăsați butonul de resetare din capătul playerului, reinițiați-l să verificați dacă e normal.
- Verificați dacă încărcătorul este conectat corect.

2. Timpul în așteptare a Panoului PC este prea scurt.

- Viața bateriei cu litium variază cu temperatura mediului și condițiile de utilizare. Dacă temperatura mediului este prea ridicată sau prea scăzută, timpul de utilizare a bateriei va fi afectat. Este recomandat să folosiți acest player la temperatura camerei!
- Consumul acestui player este relativ mare datorită ecranului

3. Nu se pot auzi sunete de la cască.

- Verificați dacă volumul este setat la 0.
- Verificați dacă fișierul muzică este afectat. Încercați să puneți altă muzică pentru a determina dacă fișierul cu muzică este afectat. Dacă fișierul este corupt, poate cauza zgomot serios sau salturi de sunet.

4. Nu poate copia fișiere.

- Asigurați-vă să fie computerul corect conectat cu panoul PC.
- Asigurați-vă că spațiile memoriei de stocare nu sunt pline.
- Asigurați-vă dacă cablu USB nu este afectat.